




Monteringsanvisning till PT10044

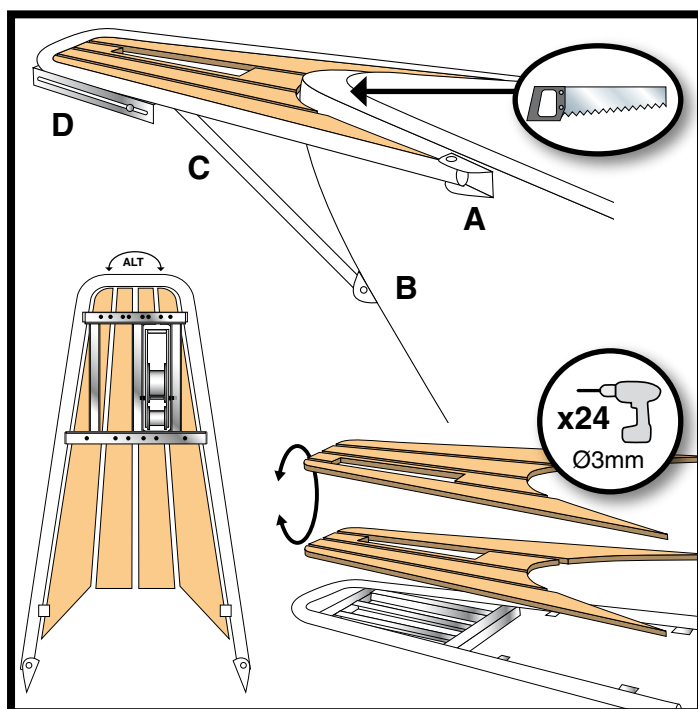


STEG 1: Välj om ankarrullen skall vara på styrbord eller babord sida genom att vända på teaken. Anpassa teakbrädorna efter förens form med en såg. Därefter förborras hål i teaken och fästs med träskruvarna i peket.

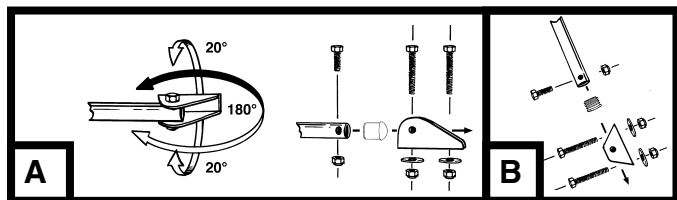

STEG 2: Rören (B och C) kan enkelt kapas i längd om så behövs och fästs i skrovet med bult. Borra före med lämpligt borr. Efter anpassning mot skrovet, drag åt samtliga fästen ordentligt. Använd tätningsmassa i alla skruvhål.

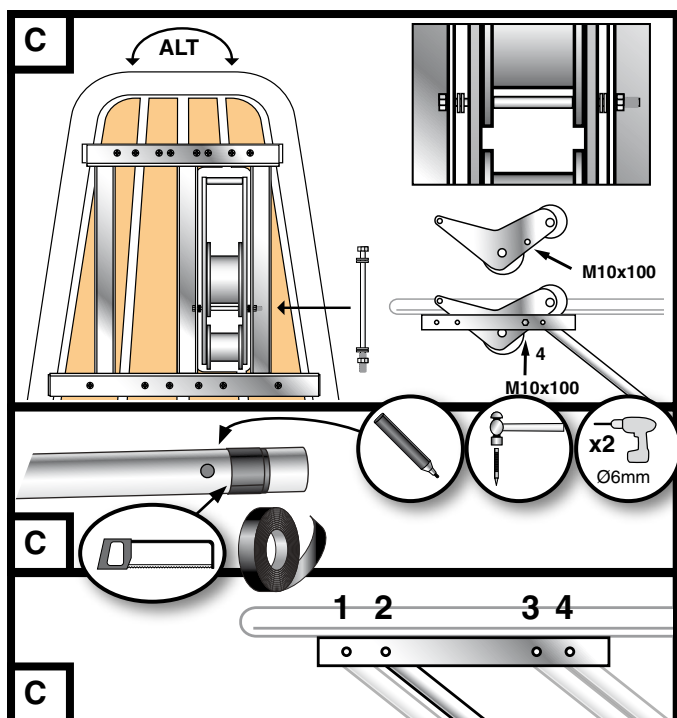

STEG 3: Stagets vinkel justeras med hjälp av hålen i skenan under peket. Eftersträva stor vinkel för bästa styrka. Stagets längd anpassas mot skrovet med bågfil. Om ankarrulle monteras kan endast hål 4 (det bakersta hålet) användas för staget. I annat fall kan valfritt hål väljas.

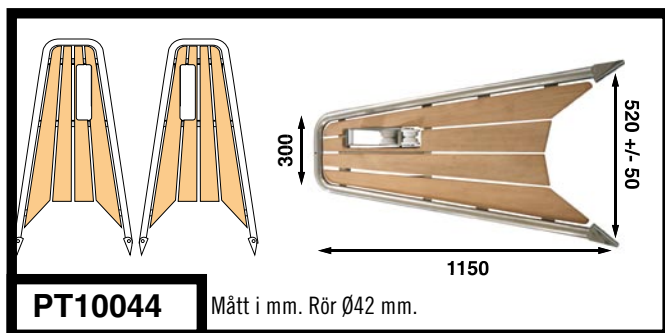

PT10044 Mått i mm. Rör Ø42 mm.

Monteringsats:

- 1 st GP10044 peke
- 2 st u-beslag
- 1 st stävbeslag
- 1 st stävstag
- 24 st träskruv

Infästning i skrov:

- 4 st Försänkt M10 x 50 inkl mutter + bricka
- 2 st M10 x 40 inkl mutter + bricka

Infästning i peke:

- 2 st M10 x 50 inkl låsmutter till u-beslag
- 2 st M10 x 40 inkl låsmutter till stävbeslag
- 2 st nylontappar à 42 mm
- 2 st svarta plasttappar à 25 mm

Ankarrulle:

- 1 st ankarrulle
- 1 st M10 x 100 inkl låsmutter
- 6 st nylonringar


Kassettstege (extrautrustning):

- 1 st BKT73


Stävstege (extrautrustning):

- 1 st BU57P eller BU70P

Extra utrustning - Kassettstege / Stävstege

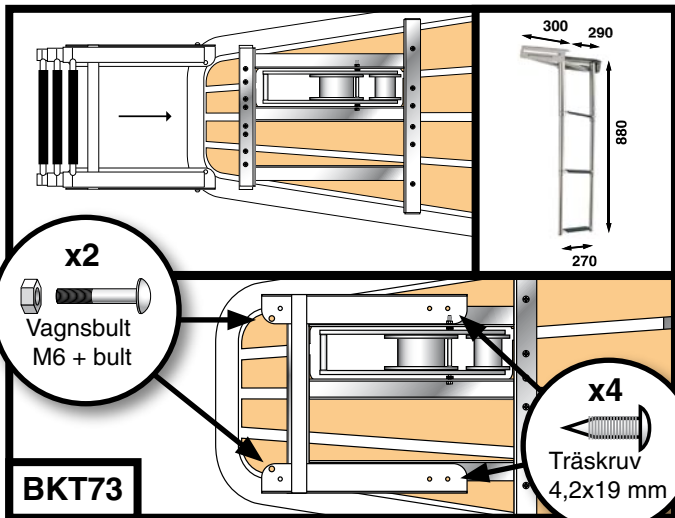

Hål för vagnsbult borras i teaken.

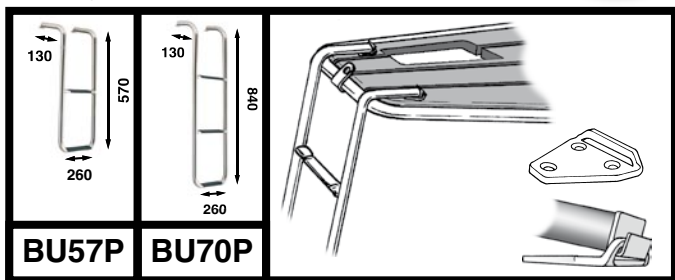

BU57P **BU70P**